



シールド/編ぬき名人 使用方法

- 1** 編組シールドの先端を広げ、シールドをたるませます。

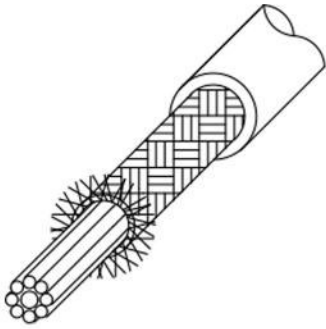


- 2** ノズル先端を編組シールドと、内側にあるコアの隙間へ差し込みます。


*コア、巻紙等がノズル内へ収まること

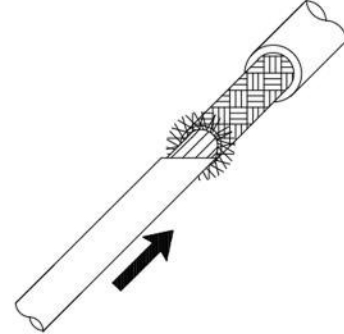

- 3** ノズルがシールドの根元まで到達したら、ノズルの先端をシールドの編目から出します。

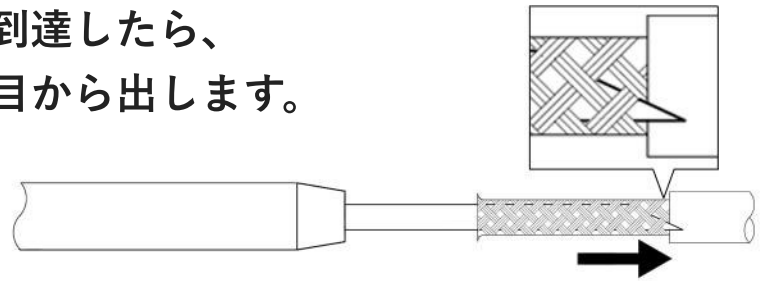

- 4** ケーブルをノズル先端から本製品に沿わせて折り返し、本製品とケーブルを握ります。ピンを押し込み、コアをノズルから出します。

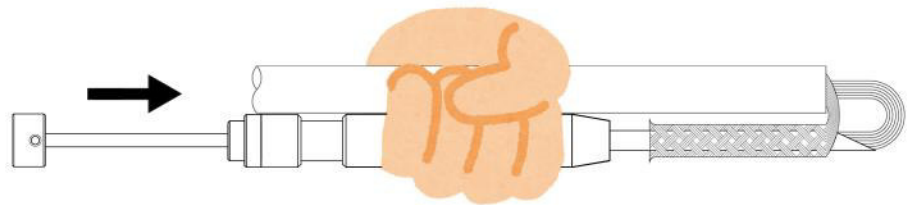

- 5** ノズルをシールド内から引き抜いて、コアの抜き出しが完了します。

⚠️ ご注意

- 本体を落とさないでください。
ノズル先端、エジェクターピン（押し込み棒）が変形する事があります。
- シールド/編ぬき名人の使用時、エジェクターピンを真っすぐに押し込んで下さい。
エジェクターピンへ負荷がかかると変形する事があります。
- ノズルの先端は鋭くなっておりますので、怪我をしないようにお取り扱い下さい。